

Leitfaden üK 3

(Farbwechsel = Tagesleistung)

Kontrolle der Adressen von Lehrfirma und Privat

Arbeitsplätze einrichten

Kontrolle der Werkzeugblöcke anhand der Checkliste.
Treppenmodell aufstellen.
Modell mit Vor- und Nachnamen anschreiben.

Ordnung sicherstellen

Spachtelkellen und Klebstoffzahnungen werden am Waschplatz und nicht im Lavabo gereinigt.
Sparsam mit Pavafloor und Material umgehen.
PSA ist Pflicht!!!! Repetition!!!
Bei Unklarheiten üK-Leiter fragen.
Hausordnung beachten.

Arbeitsplanung erstellen


Randstreifen (Pavafloor) montieren.
Vorgabe: Verlegen von Jumpax Entkopplungsplatten im gesamten Flächenmodell inkl. Rohrausschnitt.
Arbeitsabläufe selber ermitteln anhand von Verlegeanleitung des Herstellers.

Verlegearbeiten Entkopplungsplatten

Vorerst Pavafloorstreifen montieren (10 cm).
Platten anhand der ersuchten Normen und Daten verlegen.

Einteilung Parkett

Mittelachse, Querachse und Diagonale auf Kistenecke (Kiste oben rechts) ermitteln.
Winkel konstruieren nach Schema 3/4/5.
Pythagoras ($3^2+4^2=5^2$).
Kontrolle durch üK-Leiter, wenn fertig.

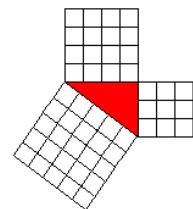

Schwimmende Parkett / Laminatverlegung:

Parkett / Laminat nicht mit Tischkreissäge einschneiden.
Erklärung von Schwind- und Quellverhalten von schwimmenden Belägen erklären.
Unterlage auslegen und genau einschneiden.
Produkt wird 45° verlegt.
3-Schichtparkett oder Laminat fachgerecht verlegen, Randabstand 8mm.
Heizungsrohr auf 5mm anschneiden.

CCM Messung zeigen.

Holzsockelleisten montieren:

60er FL mit Nägeln in regelmässigen Abstand montieren.

FL montieren an rechter Wand inkl. Kiste und Rückwand.

Abschluss vorne mit „Retourli“.

Nach Kontrolle durch üK-Leiter FL und Pavaafloorstreifen demontieren und 3-Schichtparkett ausbauen.

2-Schichtparkettverlegung:

Bei Eingang Alu-Abschlussprofil montieren.

Hintere Fläche (Achse) diagonal verlegen. Randabstand 5mm.


Vordere Fläche gemäss Zeit gerade, diagonal oder evtl. mit Randfries verlegen.


Randabstand 5mm und zu Profil 0mm.


Anschnitt an Heizungsrohr mit 5mm Abstand.


Evtl. Reparatur von 2-Schichtparkett:

1 Element auswechseln.

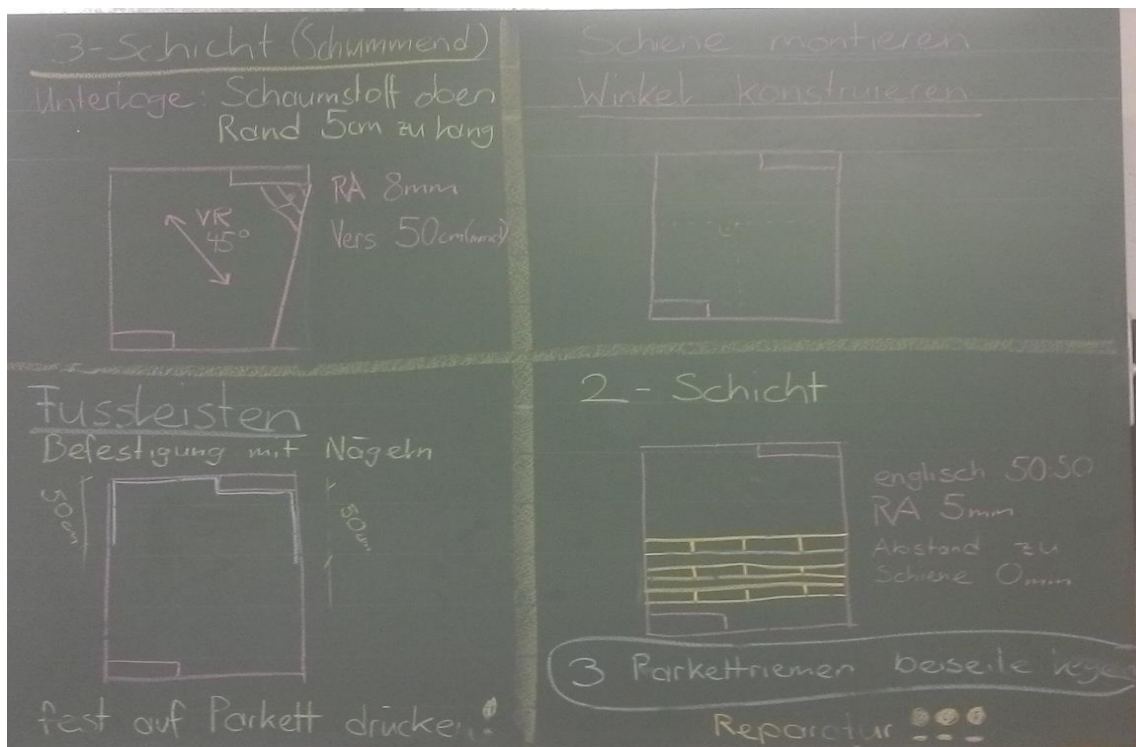

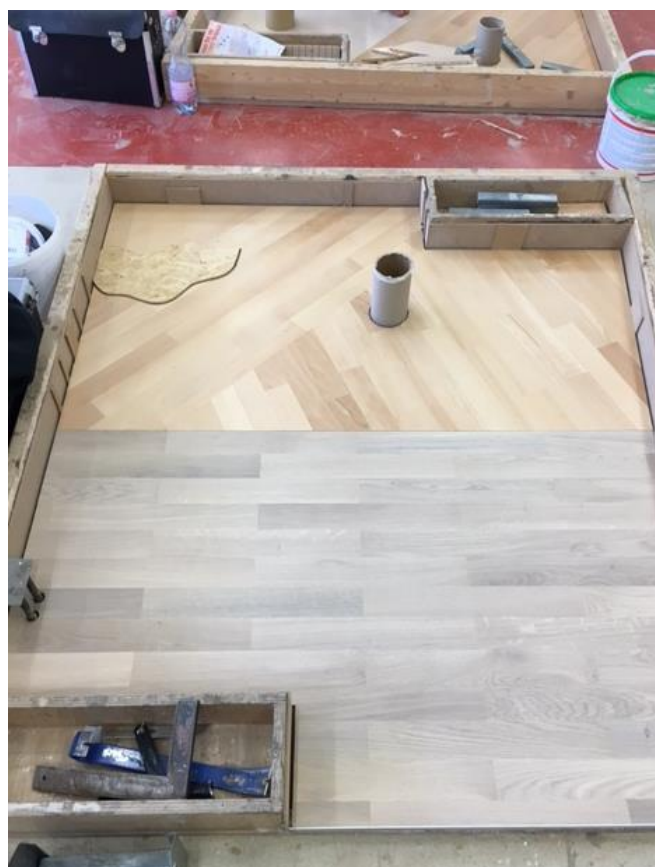

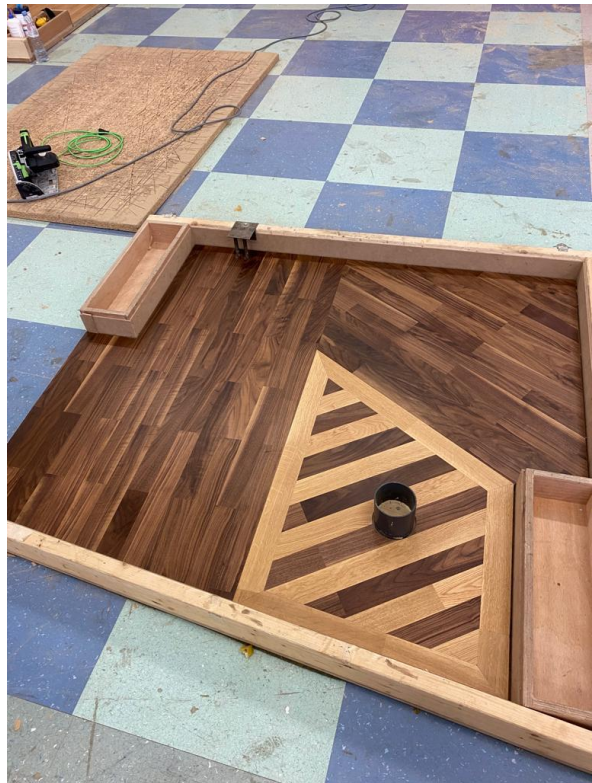

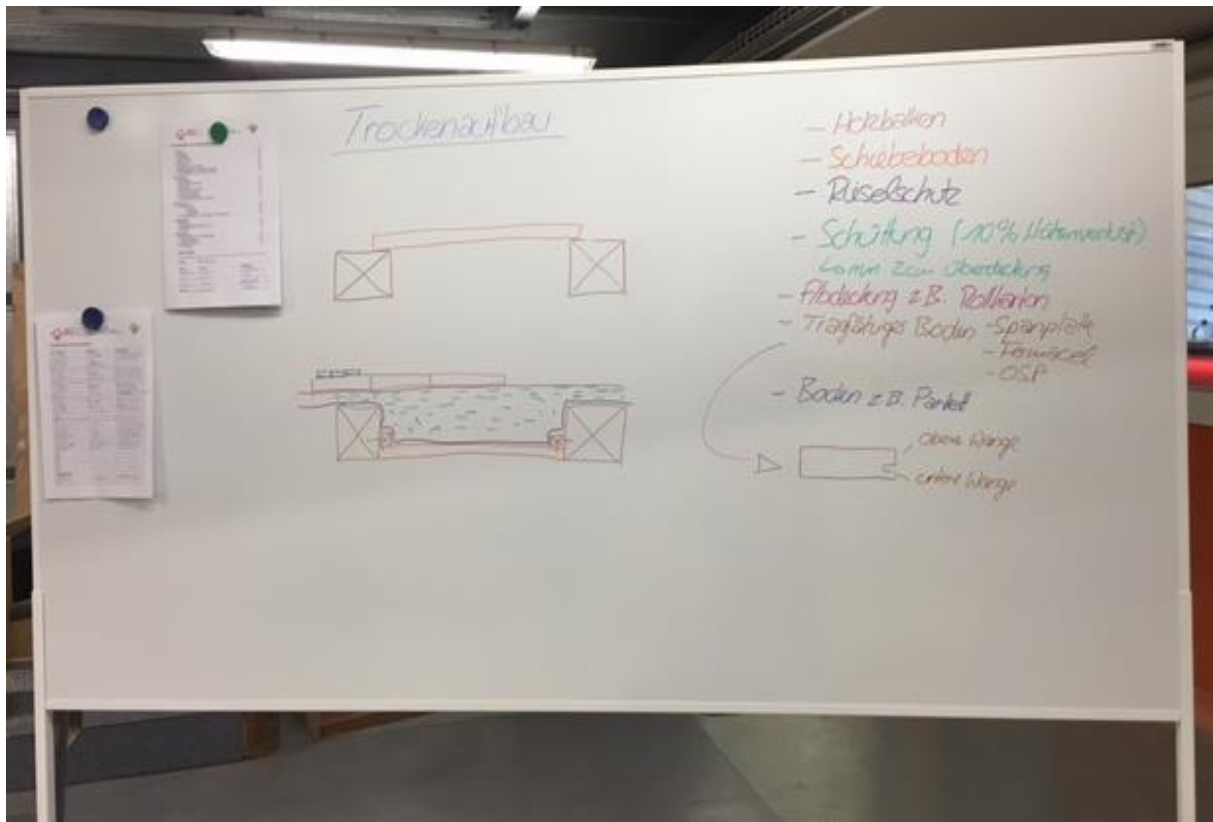

Trockenschüttung

Am Modell vorzeigen..

Rieselschutz verlegen (verhindert das Durchdringen der Schüttung in Konstruktion und unteren Raum).

Höhe der Schüttung ermitteln (2cm über höchsten Punkt).

Vorzeigen durch üK-Leiter, wie eine Schüttung eingebracht wird).

Flies verlegen. Dient zur einfachen Verlegung des Aufbaus.

Spanplatte verlegen.

Gesamte Arbeit sauber dokumentieren.



BodenSchweiz
SolSuisse
PavimentiSvizzeri

Berufsbildung Boden & Parkett
Formation professionnelle sol & parquet
Formazione professionale pavimenti & parquetto





BodenSchweiz
SolSuisse
PavimentiSvizzeri

Berufsbildung Boden & Parkett
Formation professionnelle sol & parquet
Formazione professionale pavimenti & parquetto



Erstellungsdatum: Mai 2020