

Leitfaden üK 5 textil/elastisch (Farbwechsel = Tagesleistung)

Kontrolle der Adressen von Lehrfirma und Privat

Arbeitsplätze einrichten

- Kontrolle der Werkzeugblöcke anhand der Checkliste.
- Treppenmodell aufstellen.
- Modell mit Vor- und Nachnamen anschreiben.

Ordnung sicherstellen

- Spachtelkellen und Klebstoffzahnungen werden am Waschplatz und nicht im Lavabo gereinigt.
- Sparsam mit Pavafloor und Material umgehen.
- PSA ist Pflicht!!!! Repetition!!!
- Bei Unklarheiten üK-Leiter fragen.
- Hausordnung beachten.

Arbeitsplanung erstellen

- Laufrichtungen bestimmen.
- Belagsabschnitte aufbewahren für Reparaturen / Verschweissungen.

Pavafloor verlegen

- Verlegung bündig zu gerader Wand.
- Randabstand 0mm, keine Fugen, Versatz mindestens 25cm (keine Kreuzfugen!!!).
- Randstreifen 8cm Höhe montieren.

Vorarbeiten:

- Stellstreifen montieren. Schiene von Ecke links hinten zu rechts vorne diagonal montieren.
- Bei Eingang vorne als Abschluss Holzstreifen montieren.
- Fläche grundieren und anschliessend spachteln.

Material rüsten


Linoleumfries	2,5mm	200 x 15cm
Linoleum	2,5mm	140 x 100cm
Kautschuk	2mm	100 x 122cm
PVC	2mm	100 x 120cm

Vorarbeiten

Höhen anspachteln für die vorgegebenen Beläge.

Verlegearbeiten

Gemäss Planvorgabe

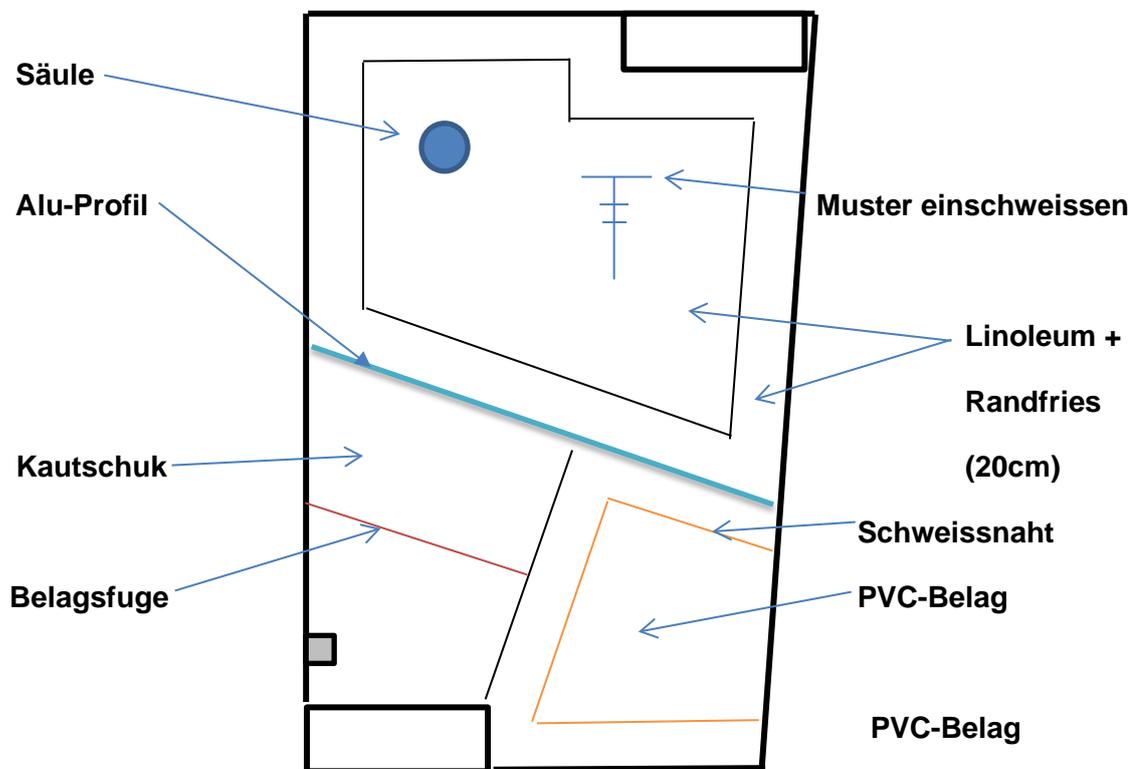

Rand- / Rohranschnitte 0mm

PVC-Ziernahrt 15 cm vom Rand

Reparatur des Linoleumbelags

Um Kiste rechts oben Linoleumstellfries 6 cm hoch erstellen und mit Silikon abdichten

Nach Kontrolle und Bewertung durch üK-Leiter werden die Beläge ausgebaut!!!

Vorarbeiten 2

Fläche mit Pavastep belegen (Anschnitt 0mm).

Verlegearbeiten 2

Hinterer Teil: Velourteppich mit Fuge verlegen.

Vorderer Teil: Schlingenteppich mit Belagsfuge verlegen.

Reparatur des Teppichbelags.

Besprechen

Ableitfähige Verlegung besprechen.

Besprechen von chemischen Verschweissungen.

Reinigung und Pflege der Beläge besprechen.

