

Arbeitsauftrag üK 6 textil/elastisch

Alle Arbeiten werden selbstständig ausgeführt!!!

(Bei Fragen steht der Kursleiter jederzeit zu Verfügung.)

Der Materialverbrauch ist möglichst gering zu halten.

Es werden alle Beläge **passgenau** (0mm) angeschnitten.
Belagsfugen bleiben **sichtbar**, werden nicht verschweisst.

Heizrohr-Attrappen montieren!

Verlegung Flächenmodell (Zeitaufwand 2 Tage)

Vorarbeiten:

Flächenmodell mit Pavafloor belegen (Tauchsäge und Schiene benutzen).
Flächenmodell komplett inkl. Sockel 10 cm hoch mit Nägeln heften.
Abschluss vorne durch Schlüterprofil.

Profile mit standfester Spachtelmasse anrampen. Höhe inkl. Belag bündig Profilhöhe
(vorgehend grundieren).

Belagsverlegung:

PVC ableitfähig verlegen mit Kupferband, nach Planvorgabe inkl. Belagsfuge.

Vorderer Teil mit Linoleum belegen, nach Planvorgabe inkl. Belagsfuge und
Heizungsrohr-Anschnitt.

Pavafloor-Platte mit CV-Belag inkl. Belagsfuge verlegen, 2 Seiten mit PVC-
Abschlussprofil abschliessen mit passgenauem Anschnitt.
Belagsfuge chemisch verschweissen.

Reparaturen:


Reparatur im Linoleum einsetzen nach Planvorgabe, 4 x 8 cm.
CV-Belagsreparatur einsetzen nach Anweisung.

Abschlussarbeiten:


PVC-Ziernaht einschweissen gemäss Planvorgabe (20cm vom Rand).
Linoleum verfugen mit Schmelzdraht nach Mustervorgabe.
PVC und Holzsockel montieren gemäss Instruktion.
Beläge reinigen und pflegen. Wie wird eine Arbeit abgegeben?

Wenn die Bewertung durch den Kursleiter abgeschlossen ist, wird das Modell abgebaut. Die Treppenmodelle werden gemäss Kursleiter bereitgestellt.

Muster für Schmelzdraht:

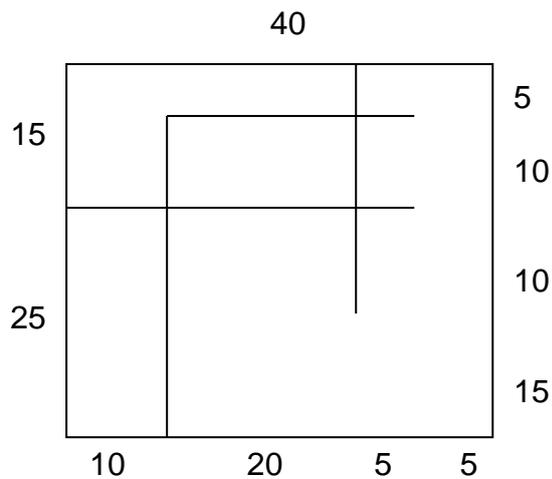

Flächenmodell

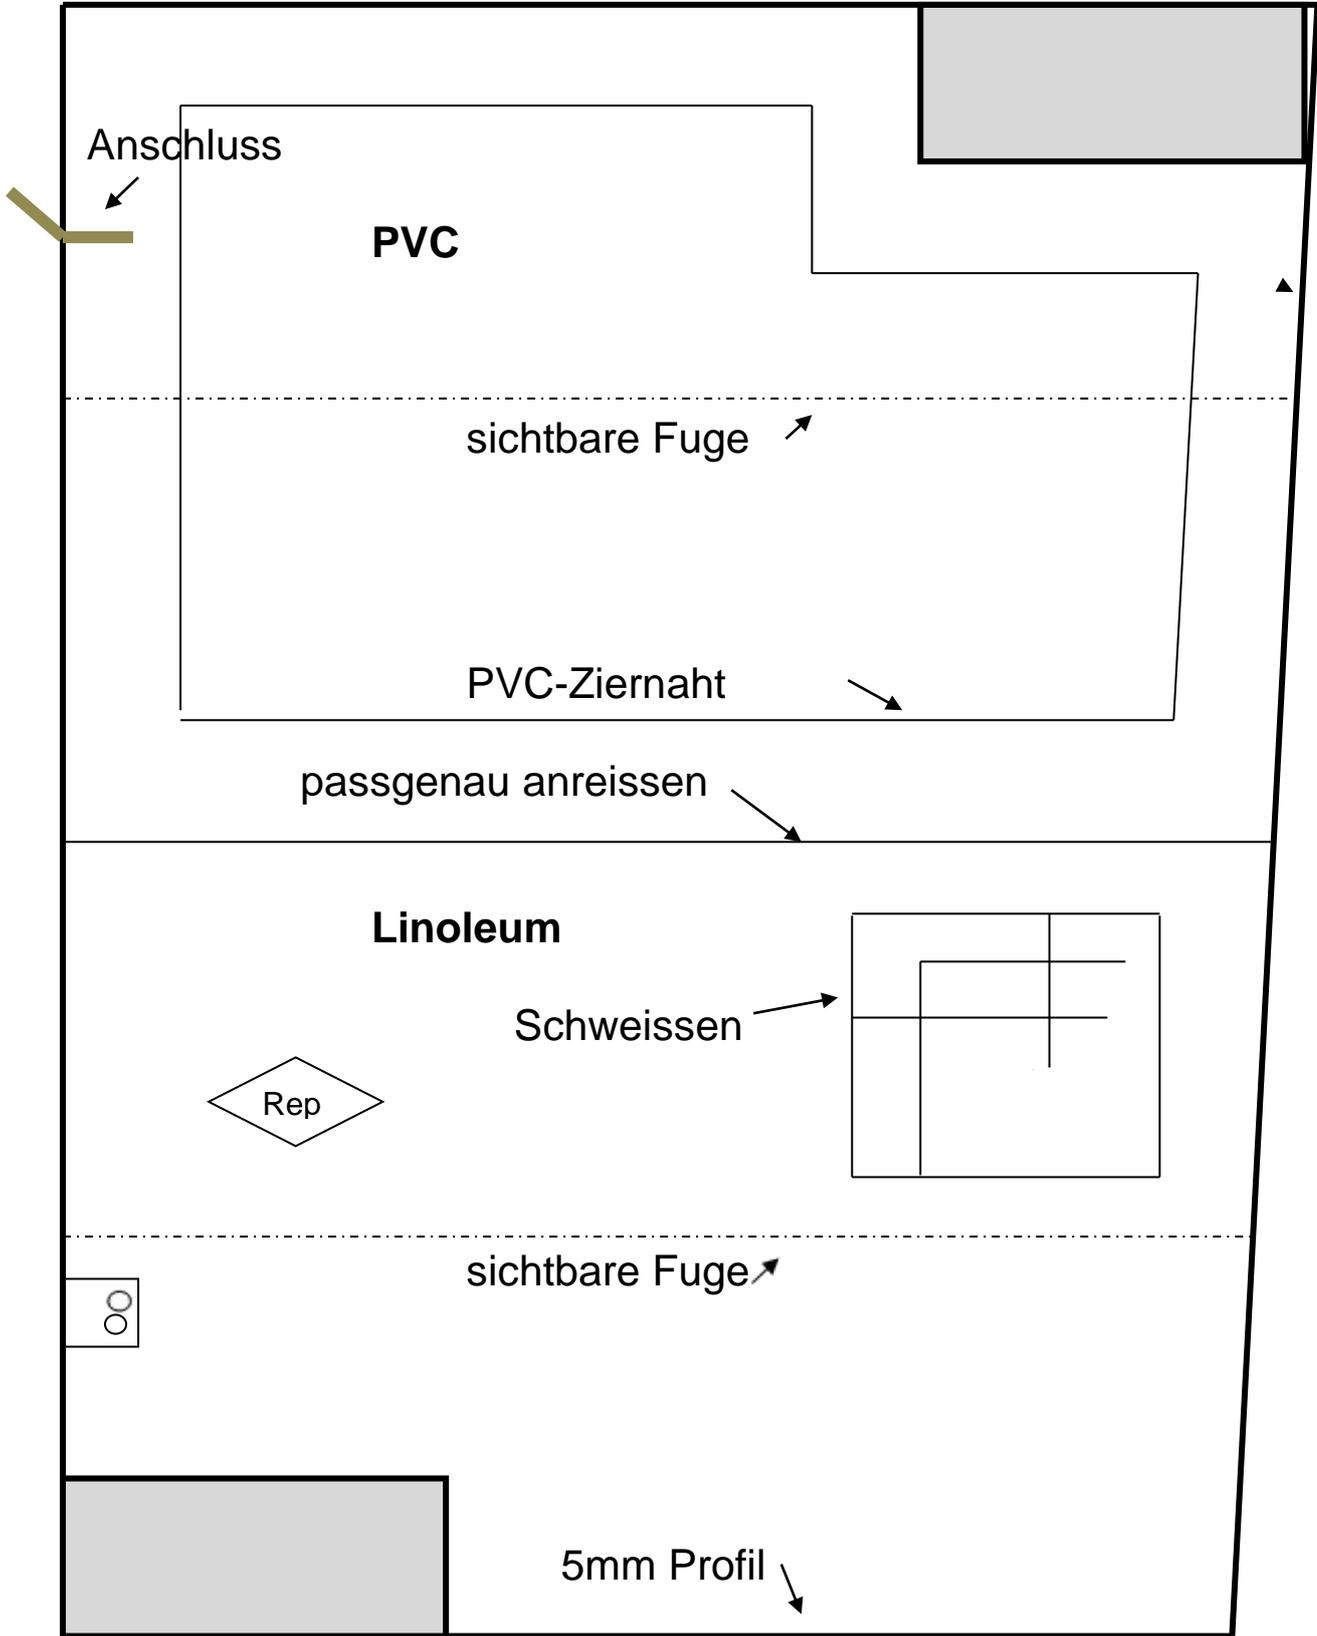

Verlegung Treppenmodell (Zeitaufwand 2 Tage)

Vorarbeiten:

Wange rechts	mit Pavafloor belegen.
Tritt 1	Auftritt und Steigung inkl. Ecke links belegen.
Tritt 2,3,4	komplett belegen.
Tritt 4	Auftritt doppelt belegen (Ausschnitt für Treppenreparatur).
Tritt 4	Reparaturprofil montieren, Tritt ausspachteln.

Treppenarbeiten:

Wange rechts	PVC-Abschlussprofil montieren. Anschliessend mit Linoleum belegen.
Tritt 1	Mit Teppich belegen inkl. 3-dimensionaler Aussenecke.
Tritt 2	PVC am Stück über die Kante gezogen. Zu Tritt 1 eine Hammerhohlkehle fertigen.
Tritt 3	PVC-Treppenkanten-Band 9cm breit montieren, Steigung und Auftritt mit Linoleum belegen.
Tritt 4	CV-Belag am Stück über die Kante gezogen.

Reparaturen:

Reparatur auf Teppichtritt gemäss Anweisung der Kursleiter.

Abschlussarbeiten:

Beläge reinigen und pflegen. Wie wird eine Arbeit abgegeben?

Treppenmodell

